Manualslib.com - The Global Manuals Library

SONY BRAVIA K- 50S31 SETUP MANUAL

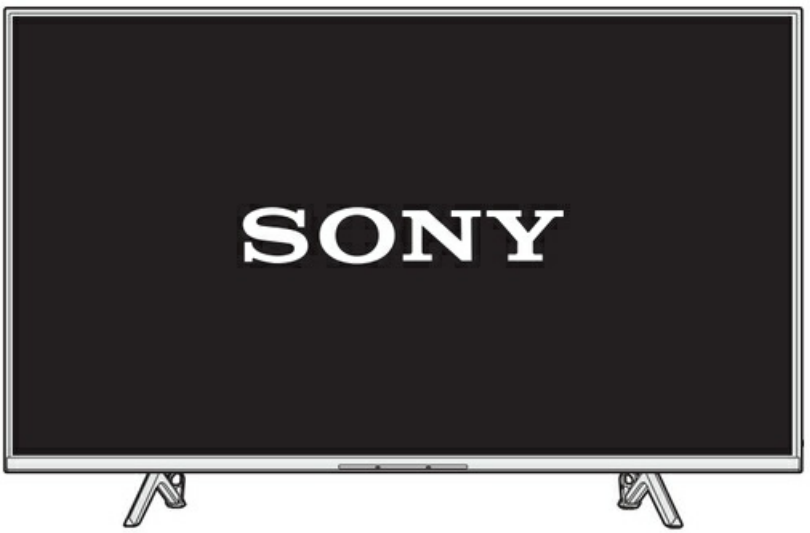

SONY

Television

Setup Guide

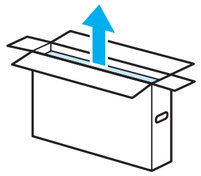

5-057-923-**12**(1)

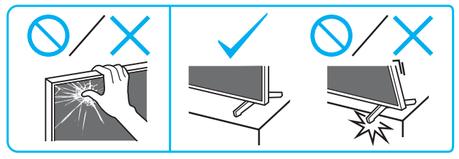

EN	Setup Guide	RU	Руководство по установке
CS	设定指南	TH	คู่มือการตั้งค่า
CT	安裝指南	ID	Panduan Penyetelan
VN	Hướng dẫn cài đặt	AR	دليل الإعداد
FR	Guide d'installation	PR	راهنمای نصب

BRAVIA

K- 50S31 / 50S31H / 50S30
K- 43S31 / 43S31H / 43S30

1

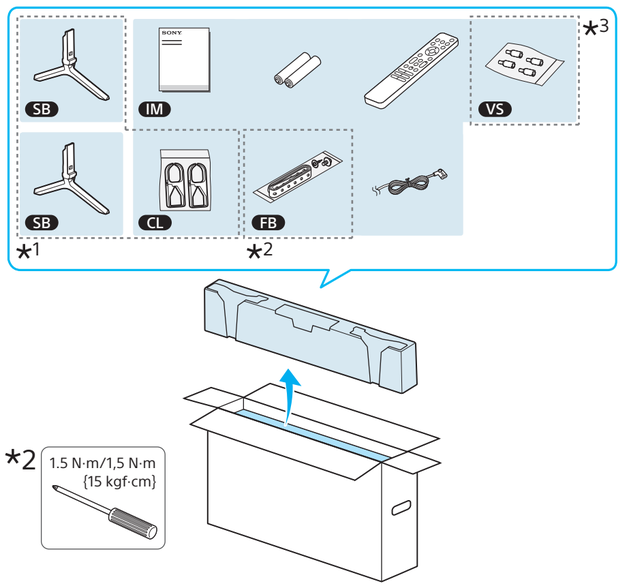

2

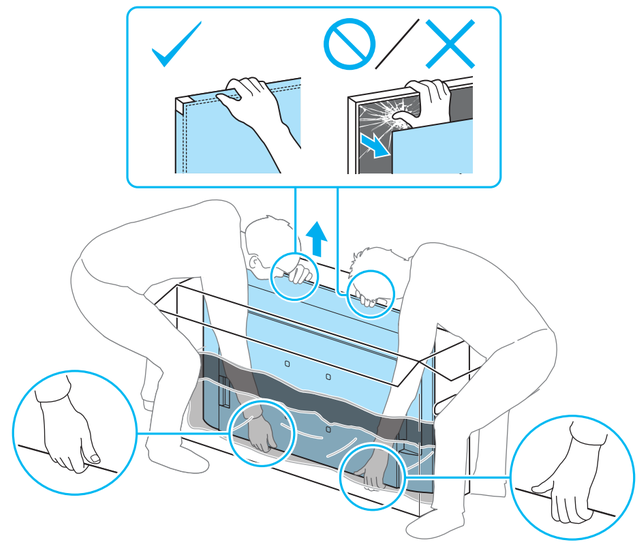

3

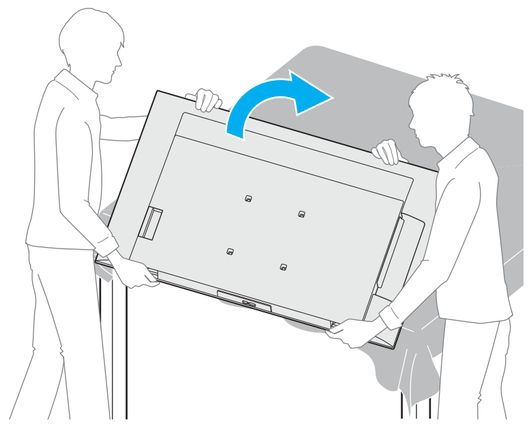

*1

4

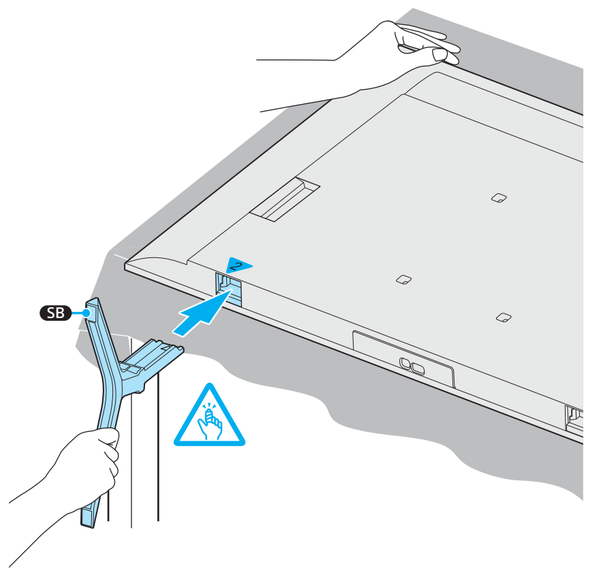

5

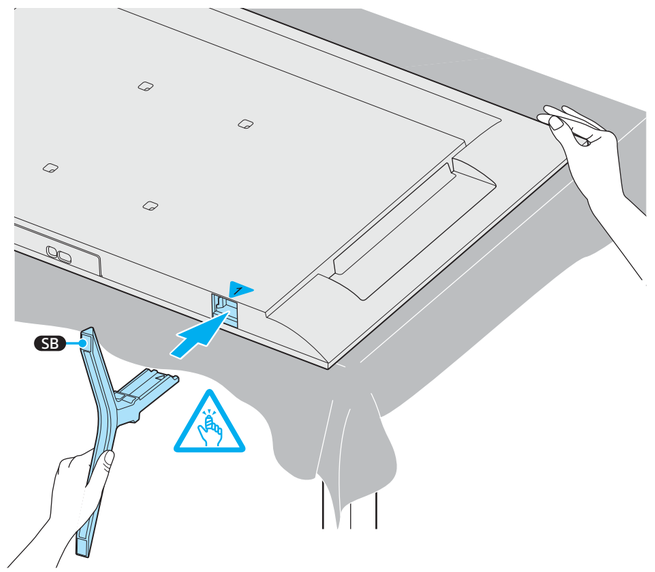

6

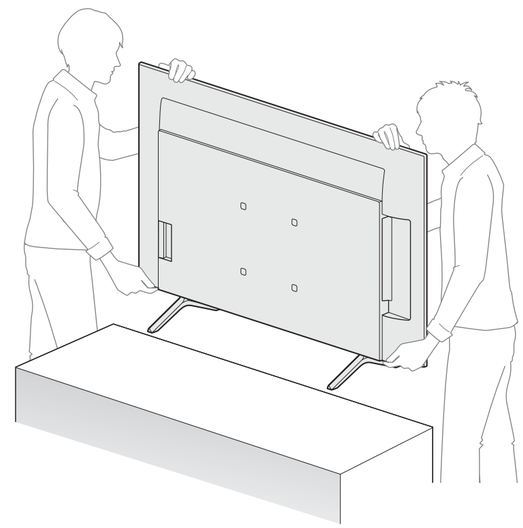

*1 For models without supplied Table-Top Stand, contact 1800-103-7799 for assistance (India only). / 对于未提供台式底座的型号，请联系 1800-103-7799 寻求帮助（仅限印度）。 / 對於未附帶桌面底座的型號，請聯絡 1800-103-7799 尋求協助（僅限印度）。 / Với những model không có Bệ để bàn đi kèm, vui lòng liên hệ 1800-103-7799 để được hỗ trợ (chỉ dành cho Ấn Độ). / Pour les modèles sans support de table fourni, contactez le 1800-103-7799 pour obtenir de l'aide (Inde uniquement). / При возникновении вопросов по моделям, поставляемым без настольной подставки, позвоните по телефону 1800-103-7799 (только для Индии). / สำหรับรุ่นที่ไม่มีขาตั้งแบบตั้งโต๊ะ โปรดติดต่อ 1800-103-7799 เพื่อขอความช่วยเหลือ (อินเดียเท่านั้น) / Untuk model yang tidak disertai Penyangga Meja, hubungi 1800-103-7799 untuk mendapatkan bantuan (khusus India). / بالنسبة للطرازات التي لا تحتوي على حامل طاولة مُرفَق، اتصل على 1800-103-7799 برای دریافت کمک تماس بگیرید. (فقط هند). / الرقم 1800-103-7799 للحصول على المساعدة (الهند فقط).

*2 Only for limited region/country/model. / 仅针对有限的地区/国家/型号。 / 僅限用於有限區域/國家/型號。 / Chỉ dành cho một số khu vực/quốc gia/model. / Uniquement pour certaines régions, certains pays ou certains modèles. / Только для определенных регионов/стран/моделей. / สำหรับบางภูมิภาค/ประเทศ/รุ่นเท่านั้น / Hanya untuk kawasan/negara/model tertentu. / فقط برای بعضی مناطق/کشورها/مدلها. / لمناطق/بلدان/موديلات محددة فقط.

*3 Refer Reference Guide. / 参阅参考指南。 / 參閱參考指南。 / Tham khảo Hướng dẫn Tham khảo. / Consultez le Guide de référence. / См. "Справочник". / โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิง / Lihat Panduan Referensi. / به راهنمای مرجع مراجعه کنید. / يُرجى الرجوع إلى الدليل المرجعي.

© 2024 Sony Corporation

*1

7

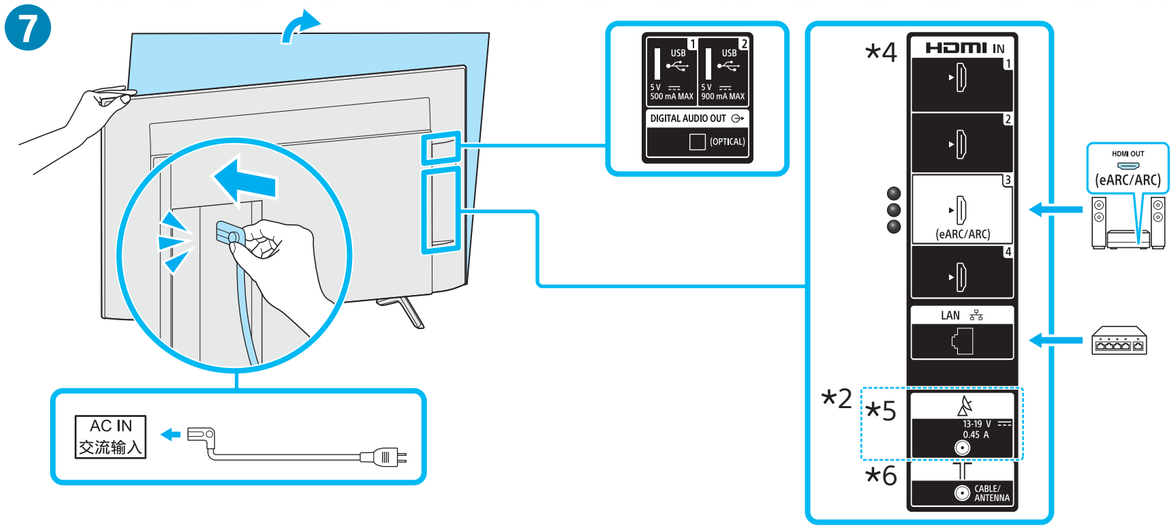

8

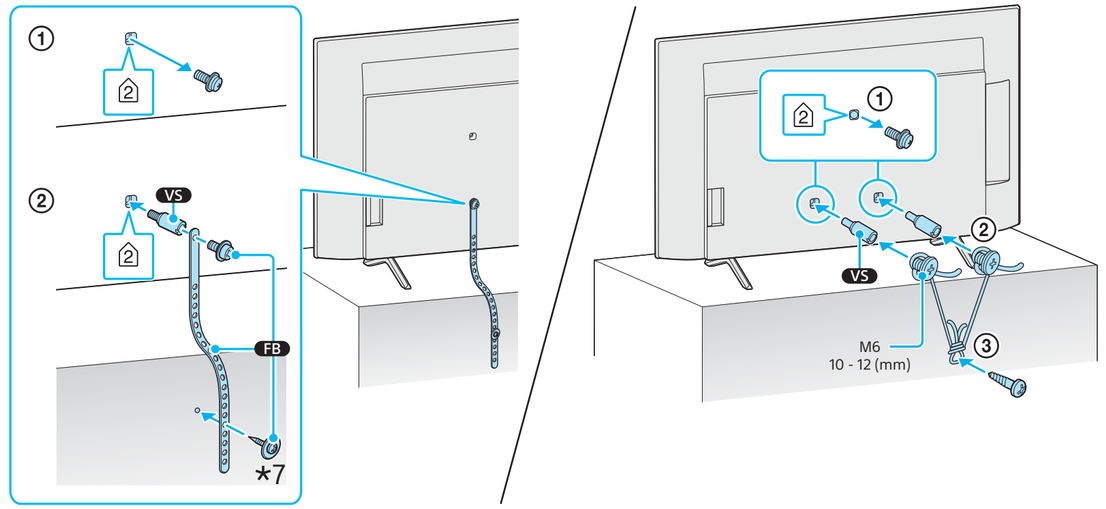

*1

9

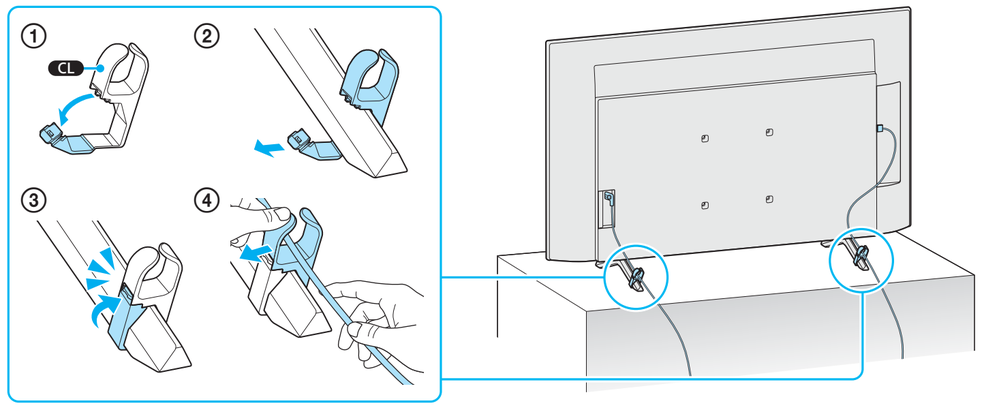

10

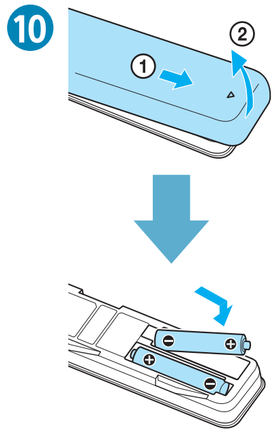

11

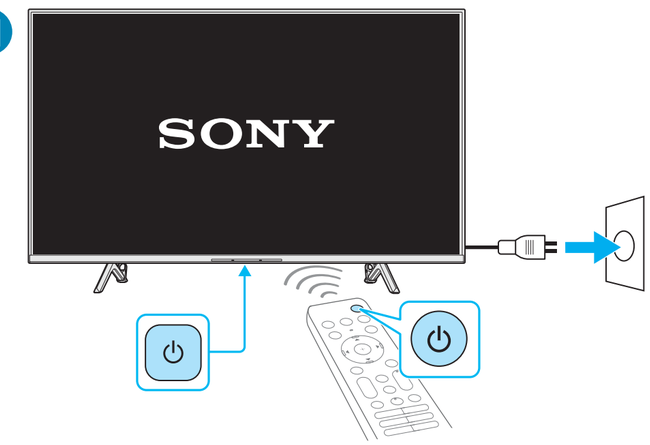

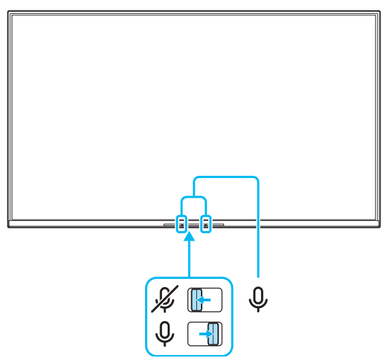

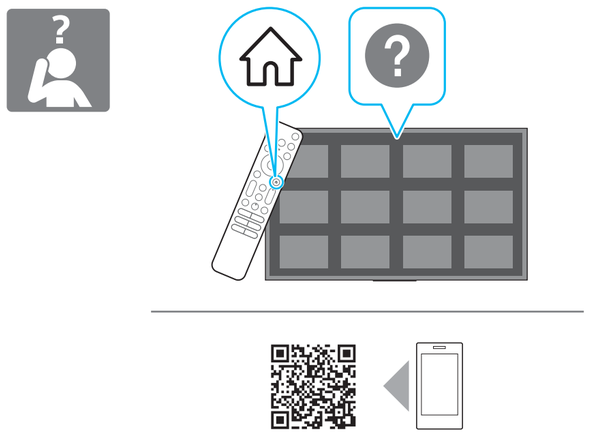

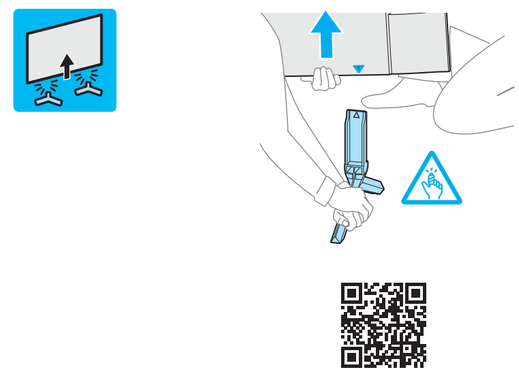

https://www.sony-asia.com/support

*4 < 21 (mm) / < 12 (mm)

*6 < 14 (mm) / < 7 (mm) / < 1.5/1,5 (mm)

*5 < 7 (mm) / < 1.5/1,5 (mm)

*7 Wood screw / 木螺丝 / 木螺絲 / Vít gỗ / Vis à bois / Шуруп / สกรูไม้ / Sekrup kayu / برغي الخشب / پیچ چوبی

(mm) / (毫米) / (мм) / (มม.) / (مم) / (میلی متر)

Other ManualsLib Projects

www.manualslib.com

www.manualslib.de

www.manualslib.es

www.manualslib.fr

www.manualslib.nl

www.manualslib.mx

www.manualslib.tech 30+ Languages